

A black and white photograph of a man with short, light-colored hair and a beard, smiling broadly. He is wearing a white chef's jacket with visible buttons and a dark apron with white vertical stripes. His arms are crossed over his chest. The background is a light, textured wall.

CURTIS STONE

CARE & USAGE INSTRUCTIONS

ELECTRIC WONDER POT

MANUEL D'UTILISATION ET D'INSTRUCTION
COCOTTE ÉLECTRIQUE WONDER POT


IMPORTANT SAFEGUARDS

WHEN USING AN ELECTRICAL PRODUCT, ESPECIALLY WHEN CHILDREN ARE PRESENT, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE TAKEN, INCLUDING THE FOLLOWING:

- 1** To protect against risk of electric shock, do not place Wonder Pot or power cord in water or any liquid.
- 2** Do not touch appliance with wet hands.
- 3** Always attach power plug to appliance before connecting it to the power outlet.
- 4** Turn appliance off by removing power cord from the outlet when not in use. Allow appliance to cool down before cleaning.
- 5** Do not let power cord hang over edge of table or counter.
- 6** Do not let power cord touch hot surfaces.
- 7** Do not operate any appliance with a damaged power cord or plug, or after the appliance has malfunctioned or has been dropped or damaged in any way.
- 8** Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- 9** This appliance is not intended for people (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or those who lack relevant experience and knowledge, unless someone responsible for their safety supervises or directs use of the appliance.
- 10** This appliance is for household use only. Do not use appliance for anything other than its intended use.
- 11** Do not leave appliance unattended while in use.
- 12** Do not use outdoors.
- 13** Do not use appliance for deep frying.
- 14** Do not move appliance while it is turned on.
- 15** Do not rest any metal cooking utensils or other metal items on appliance when switched on; these items can become very hot.
- 16** To prevent overheating, do not place any aluminum foil or metal panels on appliance surface.
- 17 FIRE HAZARD.** Do not leave appliance unattended while cooking.
- 18** Overheating or continuous exposure to high heat may shorten the life of cookware, cause discoloration, and damage both interior and exterior surfaces.
- 19** It is recommended to use oven mitts when holding the handle of the lid.
- 20** Extreme caution must be used when moving appliance containing hot liquid or oil.
- 21** Allow time for appliance to cool down after use. Proper precautions must be taken to prevent the risk of burns, fires, or other damages to persons or properties.
- 22** Do not use metal utensils to avoid damaging the non-stick surface.
- 23** Contact the customer service department for information on examination, repair, or adjustment.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS
FOR HOUSEHOLD USE ONLY
NOT INTENDED FOR COMMERCIAL USE**


PARTS & ACCESSORIES

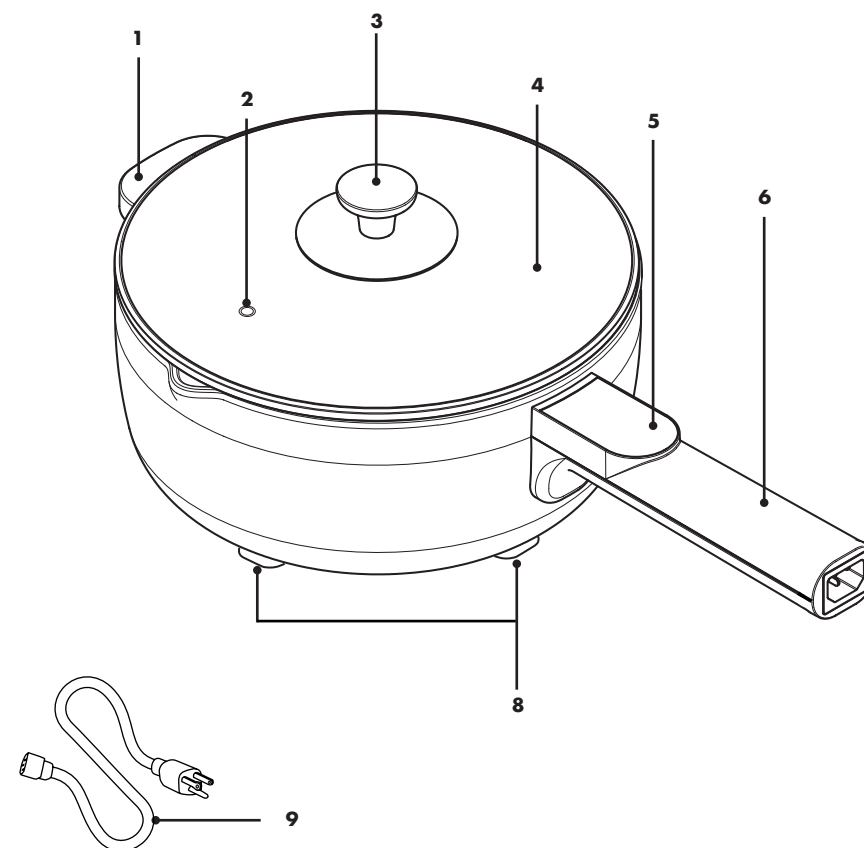

- 1 FRONT HANDLE**
- 2 STEAM VENT**
- 3 LID KNOB**
- 4 GLASS LID**
- 5 CONTROL PANEL**

- 6 HANDLE**
- 7 POWER PORT**
- 8 RUBBER FEET**
- 9 REMOVABLE POWER CORD**

TOUCH CONTROL PANEL

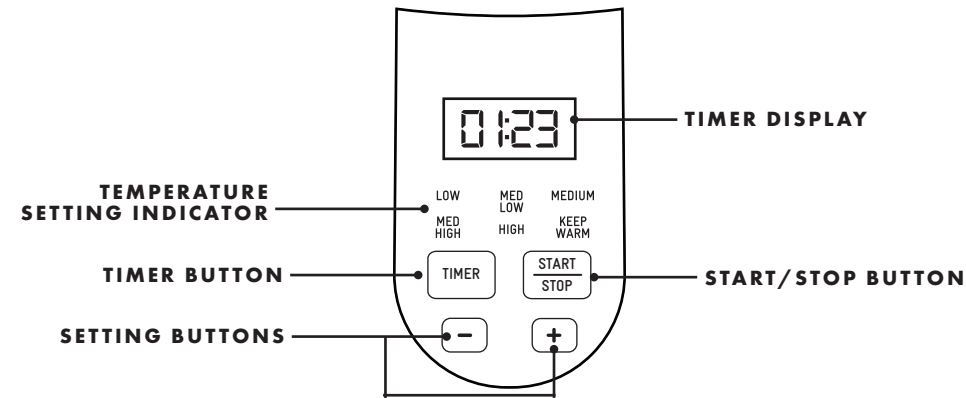

START/STOP BUTTON

To start cooking, press the START/STOP BUTTON. The lights on the TIMER DISPLAY will flash in a circular pattern and the selected TEMPERATURE SETTING INDICATOR will stop blinking. To turn off Wonder Pot, simply press START/STOP BUTTON.

TEMPERATURE SETTING INDICATOR

The TEMPERATURE SETTING INDICATOR will illuminate and blink to show which preset temperature setting was selected. The setting on the control panel represents the following temperatures approximately, from Low to High. See table below:

SETTING	TEMPERATURE
Low	195°F–225°F
Medium-Low	225°F–255°F
Medium	305°F–335°F
Medium-High	365°F–395°F
High	420°F–450°F
Keep Warm	135°F–165°F

TIMER BUTTON

The TIMER BUTTON is used to set the cooking time. When the TIMER BUTTON is pressed, the zeroes on the TIMER DISPLAY will start flashing. Use the SETTING BUTTONS to set desired time. Timer can be adjusted in 1-minute increments, from 1 minute to 3 hours.

To begin cooking after setting the timer, press START/STOP BUTTON to start timer (and simultaneously engage selected heating setting).

If changing the timer during the cooking process, do not press START/STOP BUTTON after setting timer. Simply wait for the TIMER DISPLAY to stop flashing; the new set time will begin counting down. (Pressing the START/STOP BUTTON at this point will turn off the Wonder Pot.)

NOTE: THE TIMER DOES NOT HAVE TO BE SET WHILE COOKING

TIMER DISPLAY

The TIMER DISPLAY shows the set cooking time remaining. If timer is set, the time displayed will count down. If no cooking time is set, the lights on the display will flash in a circular pattern to indicate that Wonder Pot is on and heating.

SETTING BUTTONS

Use the SETTING BUTTONS to cycle through the preset temperatures. Press the START/STOP BUTTON to begin heating on your selected temperature.

CAUTION: ENSURE THE CONTROL PANEL REMAINS DRY AT ALL TIMES. AVOID EXPOSING IT TO MOISTURE TO PREVENT DAMAGE.



USING YOUR WONDER POT

BEFORE FIRST USE

- Before first use, refer to Care and Cleaning Guide in this booklet.
- Remove any stickers and packaging materials.
- Wash interior of Wonder Pot with warm, soapy water. Then rinse and dry thoroughly. Do not submerge any part of Wonder Pot in water or any liquid. Wipe Wonder Pot exterior with damp cloth.

USING YOUR WONDER POT

- Place Wonder Pot on flat, clean, and stable surface.
- Attach Removable Power Cord to Power Port and then plug into power outlet. The TIMER DISPLAY will show 00:00 and the MEDIUM TEMPERARTURE SETTING INDICATOR will illuminate and blink (MEDIUM is the default temperature when switching Wonder Pot on).
- Select temperature by pressing SETTING BUTTONS until the desired TEMPERATURE SETTING INDICATOR illuminates and blinks. Press START/STOP BUTTON to start cooking. A beep will be heard when cooking has started, the TIMER DISPLAY will begin flashing in a circular pattern, and the selected TEMPERATURE SETTING INDICATOR will stay illuminated (it will stop blinking).
- To cancel the cooking or the KEEP WARM process, press START/STOP BUTTON at any time. A beep will be heard when cooking has been cancelled.
- Unplug the Removable Power Cord from power outlet and Wonder Pot. Ensure that Wonder Pot is completely cool before cleaning

CAUTION: THE WONDER POT AND LID CAN GET HOT DURING USE. USE CARE WHEN TOUCHING HOT SURFACES AND WHEN REMOVING FOOD TO AVOID BURNS. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

USING THE TIMER

- To set cooking timer, press TIMER BUTTON. TIMER DISPLAY will flash 00:00 for up to four seconds. Use SETTING BUTTONS to set desired cooking time while TIMER DISPLAY is flashing. Countdown timer will start after four seconds. The TIMER DISPLAY will show remaining cooking time. The cooking timer can be set any time after cooking has started.
- When timer has finished, three beeps will be heard. The KEEP WARM function will automatically activate for 30 minutes after cooking timer has finished. The Wonder Pot will beep three times to indicate KEEP WARM function has finished and Wonder Pot is turning off. The TIMER DISPLAY will show 00:00 after KEEP WARM function has finished.

CARE & CLEANING

This product requires little maintenance. It contains no user-serviceable parts. Do not try to repair it yourself. Contact the customer service department about any unusual issues you may experience.

- Never use abrasive cleaning agents to clean your appliance, as this may damage the Wonder Pot.
- Turn off Wonder Pot before unplugging and cleaning.
- Wonder Pot should be cool before an attempt is made to clean it.
- Use nylon or wooden utensils. Do not use metal utensils to avoid damaging the non-stick surface.
- To clean Wonder Pot, wipe down exterior with a damp cloth and dry thoroughly. Never submerge the Wonder Pot in water or other liquids.
- To clean Wonder Pot interior, unplug Removable Power Cord and place in a safe, dry place. Add warm, soapy water to Wonder Pot, and gently scrub with a sponge until clean. Carefully rinse pan so that no soap remains, making sure not to wet the Power Port.
- Wipe down Wonder Pot exterior with a damp cloth. Then dry thoroughly before storing.
- Wash Glass Lid in warm, soapy water, or place in dishwasher.
- Do not use metal scouring pads, abrasive wire wool or harsh scouring powder when cleaning your Wonder Pot. This can scratch both the interior and the exterior coating, which is not covered by the manufacturer's warranty.
- Never heat Wonder Pot while it is empty or allow it to boil dry. This may damage the coating. If this occurs, turn off heat and allow Wonder Pot to cool completely before attempting to move it.

1 YEAR LIMITED WARRANTY

This warranty covers all defects in workmanship or materials in the mechanical and electrical parts, arising under normal usage and care, for this product for a period of 12 months from the date of purchase provided you are able to present a valid proof-of-purchase. A valid proof of purchase is a receipt specifying item, date purchased, and cost of item. A gift receipt with date of purchase and item is also an acceptable proof-of-purchase. Product is intended for household use only. Any commercial use voids the warranty.

This warranty covers the original retail purchaser or gift recipient. During the applicable warranty period within normal household use, we will repair or replace, at our discretion, any mechanical or electrical part which proves defective, or replace unit with a comparable model.

THIS LIMITED WARRANTY COVERS UNITS PURCHASED AND USED WITHIN THE UNITED STATES AND CANADA AND DOES NOT COVER:

- Damages from improper installation.
- Defects other than manufacturing defects.
- Damages from misuse, abuse, accident, alteration, lack of proper care and maintenance, or incorrect current or voltage.
- Damage from service by other than an authorized dealer or service center.
- This warranty gives you special legal rights and you may also have other rights to which you are entitled which may vary from state (province) to state (province).
- Shipping and handling charges may apply.
- Proof of purchase is required to confirm the warranty.

CURTIS STONE PRODUCTS CUSTOMER SERVICE INFORMATION

EMAIL	product@curtisstone.com
TOLL-FREE PHONE	1.877.822.7450
HOURS	M-F 8:00am – 4pm CT
WARRANTY SITE	https://warranty.curtisstone.com/ Visit our warranty site to register your Curtis Stone Products.

Dura-Pan® is a registered trademark of FoodFight Ltd. • Made in China




CALIFORNIE AB1200
DIVULGATIONS DES PFAS/
DIVULGACIONES DE PFAS
foodfight.hk/ab1200pdf

IMPORTANTES MESURES DE PROTECTION

LORSQUE VOUS UTILISEZ UN APPAREIL ÉLECTRIQUE, EN PARTICULIER LORSQUE DES ENFANTS SONT PRÉSENTS, IL S'AVÈRE TOUJOURS IMPORTANT DE PRENDRE DES MESURES DE PRÉCAUTION, NOTAMMENT :

- 1 Pour éviter tout risque de décharge électrique, n'immergez ni la cocotte Wonder Pot ni le cordon d'alimentation dans de l'eau ou un liquide quelconque.
- 2 Ne touchez jamais l'appareil si vos mains sont mouillées.
- 3 Branchez le cordon d'alimentation dans l'entrée d'alimentation de l'appareil avant de brancher la fiche dans la prise de courant.
- 4 Lorsque l'appareil reste inutilisé, débranchez la fiche de la prise de courant pour éviter de mettre l'appareil en marche par inadvertance. Veillez toujours à ce que l'appareil soit froid au toucher avant de le nettoyer.
- 5 Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre d'un comptoir ou d'une table.
- 6 Gardez le cordon d'alimentation loin des surfaces chaudes.
- 7 N'utilisez pas cet appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, si l'appareil a connu une défaillance, s'il a été échappé ou endommagé d'une quelconque façon.
- 8 Assurez une présence attentive lorsque des enfants utilisent cet appareil ou se trouvent à proximité.
- 9 Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ni des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales s'avèrent réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité les supervise ou encadre l'utilisation de l'appareil.
- 10 Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement. N'utilisez pas cet appareil pour d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- 11 Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
- 12 N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- 13 N'utilisez pas cet appareil pour préparer des aliments en friture.
- 14 Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en marche.
- 15 Ne laissez pas d'ustensiles de cuisine ou d'autres objets en métal sur l'appareil lorsqu'il est en marche, car ces objets peuvent devenir très chauds.
- 16 Pour éviter que l'appareil ne surchauffe, ne mettez pas de papier aluminium ou de panneaux en métal sur le dessus ou autour de l'appareil.
- 17 **RISQUE D'INCENDIE.** Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant la cuisson d'aliments.
- 18 Le surchauffage de l'appareil ou une exposition à des températures élevées peut raccourcir la durée de vie de cet appareil et provoquer une décoloration des surfaces intérieures et extérieures et les endommager.
- 19 Nous vous recommandons d'utiliser un gant de cuisine pour retirer le couvercle par sa poignée en cours de cuisson et lorsque l'appareil est encore chaud.
- 20 Soyez extrêmement prudent si vous devez déplacer l'appareil lorsqu'il contient un liquide chaud ou de l'huile chaude.
- 21 Laissez l'appareil refroidir après l'avoir utilisé. Prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter les brûlures, un risque d'incendie ou d'autres blessures ou dommages physiques ou matériels.
- 22 Communiquez avec le centre de service à la clientèle pour obtenir des renseignements sur des questions relatives à des observations visuelles faites portant sur l'appareil, à des réparations ou à des réglages.
- 23 N'utilisez pas d'ustensiles en métal pour éviter d'endommager la surface antiadhésive.

PARTIES ET ACCESSOIRES

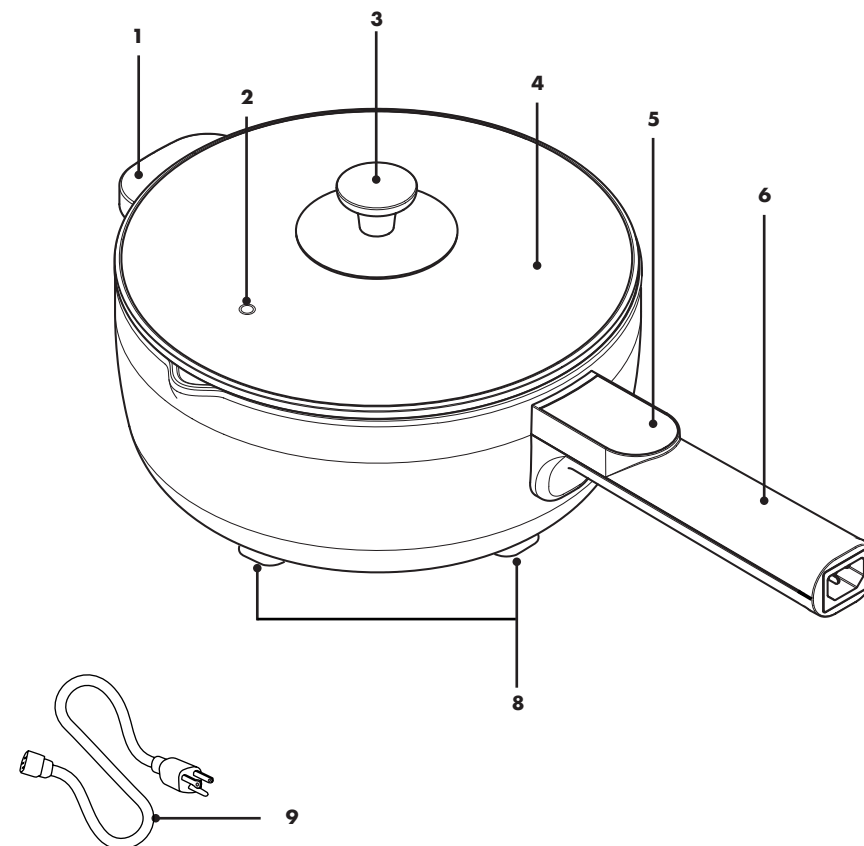


- 1 **POIGNÉE AVANT**
- 2 **ÉVENT À VAPEUR**
- 3 **POIGNÉE DU COUVERCLE**
- 4 **COUVERCLE EN VERRE**
- 5 **PANNEAU DE CONTRÔLE**
- 6 **MANCHE**
- 7 **ENTRÉE D'ALIMENTATION**

- 8 **PIEDS EN CAOUTCHOUC**
- 9 **CORDON D'ALIMENTATION AMOVIBLE**

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
POUR UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT
APPAREIL NON CONÇU POUR UN USAGE
COMMERCIAL.**

TABLEAU DE COMMANDE À EFFLEUREMENT

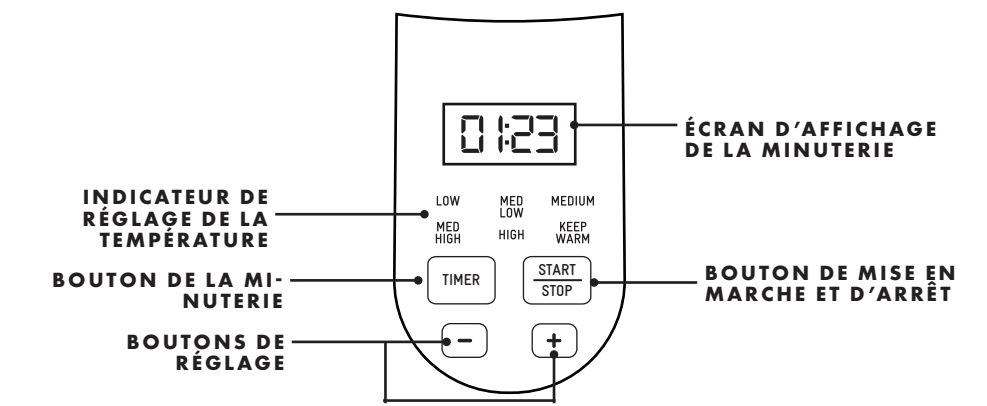

BOUTON DE MISE EN MARCHÉ ET D’ARRÊT

TPour commencer la cuisson, appuyez sur le bouton START/STOP | MISE EN MARCHÉ/ARRÊT. L’écran de la minuterie clignotera suivant un mouvement circulaire et l’indicateur de réglage de la température sélectionnée cessera de clignoter. Pour éteindre le Wonder Pot, appuyez simplement sur le bouton START/STOP | MISE EN MARCHÉ/ARRÊT.



INDICATEUR DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Le voyant de l’indicateur de réglage de la température s’allumera et clignotera montrant quelle température a été sélectionnée.
Le réglage sur le panneau de commande représente les températures suivantes environ, de Basse à Élevée. Voir le tableau ci-dessous:

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE	TEMPÉRATURE CORRESPONDANTE
Feu doux	90°C–107°C
Feu moyen doux	107°C–124°C
Feu moyen	152°C–169°C
Feu moyen élevé	185°C–202°C
Feu élevé	216°C–232°C
Garder au chaud	57°C-74°C

BOUTON DE LA MINUTERIE

Le bouton TIMER | MINUTERIE permet de régler le temps de cuisson. Lorsque vous appuyez sur le bouton TIMER | MINUTERIE les zéros sur l’écran d’affichage se mettent à clignoter. Utilisez les boutons de réglage +/- pour régler la minuterie selon la durée souhaitée. La minuterie peut être réglée par incréments de 1 minute, pour une durée minimale de 1 minute et une durée maximale de 3 heures.



Pour commencer la cuisson après avoir réglé la minuterie, appuyez sur le bouton START/STOP | MISE EN MARCHÉ/ARRÊT pour démarrer le compte à rebours (et confirmer le réglage de la température de cuisson sélectionné).

Si vous modifiez la durée sur la minuterie en cours de cuisson, n’appuyez pas à nouveau sur le bouton START/STOP | MISE EN MARCHÉ/ARRÊT. Attendez simplement que l’afficheur de la minuterie cesse de clignoter; le compte à rebours commencera avec la nouvelle durée établie. Si jamais vous appuyez sur le bouton START/STOP | MISE EN MARCHÉ/ARRÊT, l’appareil s’éteindra tout simplement.

REMARQUE : IL N’A ŽEST PAS NĀ.CESSAIRE DE RĀ.GLER LA MINUTERIE PENDANT LA CUISSON

ÉCRAN D’AFFICHAGE DE LA MINUTERIE

L’écran d’affichage de la minuterie indique le temps de cuisson restant. Si la minuterie est réglée, le temps affiché est décompté. Si vous n’avez pas réglé le temps de cuisson, l’écran d’affichage clignotera suivant un mouvement circulaire indiquant que l’appareil est en marche et qu’il chauffe.



BOUTONS DE RÉGLAGE

Utilisez les boutons de réglage pour sélectionner une des températures de cuisson prérégées. Appuyez sur le bouton START/STOP | MISE EN MARCHÉ/ARRÊT pour que l’appareil commence à chauffer à la température sélectionnée.



ATTENTION: ASSUREZ-VOUS QUE LE PANNEAU DE COMMANDE RESTE SEC À TOUT MOMENT. ÉVITEZ DE L’EXPOSER À L’HUMIDITÉ POUR ÉVITER DE L’ENDOMMAGER.

UTILISATION DE VOTRE COCOTTE WONDER POT

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Avant la première utilisation, veuillez lire la section ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE L'APPAREIL.
- Retirez toutes les étiquettes et tous les matériaux d'emballage.
- Lavez l'intérieur du récipient de votre WONDER POT avec une eau tiède savonneuse. Rincez et séchez l'intérieur. N'immergez jamais l'appareil ou ses parties dans l'eau ou tout autre liquide. Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un linge humide.

COMMENT UTILISER VOTRE WONDER POT

- Placez le WONDER POT sur une surface propre, plane et de niveau.
- Branchez le cordon d'alimentation amovible dans l'entrée d'alimentation, puis la fiche dans la prise électrique. L'afficheur de la minuterie indiquera 00:00 et l'indicateur de température MEDIUM | FEU MOYEN s'illuminera et clignotera. La température par défaut est MEDIUM | FEU MOYEN lorsque le WONDER POT est branché.
- Sélectionnez le degré de température souhaité en appuyant sur le bouton de réglage jusqu'à ce que l'intensité voulue s'illumine et clignote. Appuyez sur le bouton START/STOP | MISE EN MARCHÉ/ARRÊT pour commencer la cuisson. Vous entendrez un BIP lorsque la cuisson commencera et l'écran de la minuterie clignotera dans un mouvement circulaire et l'indicateur de température cessera de clignoter et restera allumé.
- Pour arrêter la cuisson ou désactiver la fonction KEEP WARM | GARDER AU CHAUD, appuyez sur le bouton START/STOP | MISE EN MARCHÉ/ARRÊT à tout moment. Vous entendrez un BIP lorsque la cuisson cessera.
- Débranchez la fiche de la prise électrique et de l'entrée d'alimentation située dans le manche de votre WONDER POT. Veillez à ce que l'appareil soit froid au toucher avant de le nettoyer.

MISE EN GARDE : LE WONDER POT ET LE COUVERCLE PEUVENT DEVENIR CHAUD PENDANT LA CUISSON. FAITES PREUVE DE PRUDENCE SI VOUS DEVEZ TOUCHER LA SURFACE DE L'APPAREIL ET LORSQUE VOUS RETIREZ LES ALIMENTS DU RÉCIPIENT. GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

COMMENT UTILISER LA MINUTERIE

- Pour fixer la durée du temps de cuisson et régler la minuterie, appuyez sur le bouton TIMER | MINUTERIE. Les chiffres 00:00 clignoteront sur l'écran d'affichage de la minuterie pendant quatre secondes. Pendant que l'afficheur de la minuterie clignote, utilisez les boutons de réglage (+/-) pour régler la durée de cuisson souhaitée. Le compte à rebours démarrera au bout de quatre secondes. L'écran d'affichage de la minuterie montre le temps de cuisson restant. Il est possible de régler la minuterie à n'importe quel moment après le début de la cuisson.

- Une fois le temps écoulé, trois bips se feront entendre. L'appareil passera automatiquement en mode KEEP WARM | GARDER AU CHAUD pour une durée de 30 minutes après la fin de la cuisson. Après 30 minutes, l'appareil émettra trois bips pour indiquer l'arrêt du mode KEEP WARM | GARDER AU CHAUD et s'éteindra. L'écran d'affichage de la minuterie indiquera à nouveau 00:00.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE L'APPAREIL

Cet appareil nécessite peu d'entretien. L'appareil ne comporte aucune composante pouvant être réparée par l'utilisateur. En cas de bris, ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même. Communiquez avec le Service à la clientèle en cas de problème lié à l'utilisation de l'appareil.

- N'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs pour nettoyer votre WONDER POT, car cela pourrait l'endommager.
- Éteignez votre WONDER POT avant de le débrancher et de le nettoyer.
- Veillez à ce que l'appareil soit froid au toucher avant de le nettoyer.
- Utilisez des ustensiles en nylon ou en bois. N'utilisez pas d'ustensiles en métal pour éviter d'endommager la surface antiadhésive.
- Pour nettoyer votre WONDER POT, essuyez l'extérieur avec un chiffon humide et séchez-le complètement. N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Pour nettoyer l'intérieur de votre WONDER POT, débranchez le cordon d'alimentation amovible et rangez-le dans un endroit sûr où il restera au sec. En veillant à ne pas mouiller l'entrée d'alimentation dans le manche, versez de l'eau tiède savonneuse dans le récipient et frottez doucement avec une éponge jusqu'à ce qu'il soit propre. Rincez ensuite soigneusement l'intérieur pour éliminer toute trace de savon.
- Essuyez l'extérieur de votre WONDER POT avec un chiffon humide, puis séchez-le. Veillez à ce que l'appareil soit bien sec avant de le ranger.
- Lavez le couvercle en verre à l'eau chaude savonneuse ou mettez-le au lave-vaisselle.
- N'utilisez pas de tampons à récurer métalliques, de laine d'acier ou de poudre à récurer pour nettoyer votre WONDER POT. Ces produits pourraient marquer et rayer l'intérieur et l'extérieur de l'appareil; la garantie du fabricant ne couvre pas ce type de dommage.
- Ne faites jamais chauffer le WONDER POT lorsqu'il est vide et ne le laissez jamais bouillir à sec; cela pourrait endommager le revêtement. Si cela arrive, éteignez l'appareil et laissez le refroidir complètement avant de le déplacer.

GARANTIE LIMITÉE D'UNE ANNÉE

Cette garantie couvre les défauts de matériaux ou de fabrication inhérents aux éléments mécaniques ou au système électrique ou ceux apparaissant à la suite d'une utilisation courante ou d'un nettoyage normal de l'appareil et de ses pièces pour la durée d'une année à partir de sa date d'achat à condition que le demandeur, qu'il s'agisse de l'acheteur d'origine ou d'un bénéficiaire d'un cadeau, puisse présenter une preuve d'achat valide. Un reçu comportant le nom du produit acheté, la date d'achat et le coût constitue une preuve d'achat valide tout comme un reçu d'article-cadeau où apparaissent la date d'achat et le nom du produit. Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement. Toute utilisation de nature commerciale annule la présente garantie.

Durant la période de garantie applicable, sous réserve de conditions normales d'utilisation et à notre entière discrétion, notre société réparera ou remplacera tout élément mécanique ou électrique reconnu défectueux ou remplacera l'appareil avec un modèle comparable.

CETTE GARANTIE LIMITÉE COUVRE LES APPAREILS ACHETÉS ET UTILISÉS AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA. LA GARANTIE NE COUVRE PAS :

- Les dommages résultant d'une mauvaise installation.
- Les défauts autres que les défauts de fabrication.
- Les dommages en raison d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation abusive, d'un accident, des conséquences d'une modification, d'un manque d'entretien ou d'un nettoyage inadéquat ou d'une tension incorrecte ou erronée.
- Les dommages causés par un agent autre que celui au service d'un dépositaire, d'un détaillant ou d'un centre de service autorisé.
- Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques. Vous pourriez disposer d'autres droits, lesquels peuvent différer selon votre état ou province de résidence.
- Des frais de transport et de manutention peuvent s'appliquer.
- La preuve d'achat est nécessaire pour bénéficier de la garantie.

CENTRE DE SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR LES PRODUITS CURTIS STONE

COURRIEL product@curtisstone.com

NUMÉRO SANS FRAIS 1.877.822.7450

HEURES M-F 8:00am – 4pm CT

SITE POUR LA GARANTIE [EN ANGLAIS] <https://warranty.curtisstone.com/>

Visit our warranty site to register your Curtis Stone Products.

Dura-Pan® est une marque déposée de FoodFight LTD. • Appareil fabriqué en Chine



CALIFORNIE AB 1200
DIVULGATIONS DES PFAS/
DIVULGACIONES DE PFAS
foodfight.hk/ab1200pdf

