GeekHeat®

UTILITY HEATER WITH THERMOSTAT
OWNER'S MANUAL
MODEL : HA31-05E

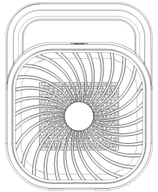

**PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

**PET OWNERS WARNING:**
The health of some small pets including birds are extremely sensitive to the fumes produced during the first-time use of many appliances. These fumes are not harmful to humans but we recommended that you do not use your heater around birds and small pets during its initial use until the manufacturing corrosion (anti-corrosion) coatings burn off.

Customer Service: 1-844-801-8880
Service Email: info@home-easy.net

# IMPORTANT INSTRUCTIONS

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS HEATER.
WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK AND PERSONAL INJURY, INCLUDING THE FOLLOWING:
When switching on the appliance for the first time, allow it to run at full power for about two hours to get rid of the unpleasant smell. Make sure that the room in which the appliance is located is well ventilated during this operation. It is normal for the appliance to emit small cracking sounds when you turn it on for the first time.

1.Read all instructions before using this heater.
2.This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9 m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
3.Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children and whenever the heater is left operating and unattended.
4.Always unplug heater when not in use.
5.Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Discard heater, or return to authorized service facility for examination and/or repair.
6.DO NOT USE OUTDOORS.
7.This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
8.Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
9.To disconnect heater, turn controls to off, then remove plug from outlet.
10.Connect to properly grounded outlets only.
11.Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.
12.To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
13.A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
14.Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.



15.Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).
16.Ensure the heater is on a stable, secure surface to eliminate the potential of tipping over.
17.Use the unit in a well ventilated area.
18.Do not move the unit when it is still connected to an electrical outlet and always wait for the unit to cool down before moving, cleaning and storing.
19.Do not touch the heater when in use. Please wait at least 10 minutes before touching it.
20.Extreme caution is necessary when any heater is used near a child or someone with a physical disability.
21.DO NOT leave the unit unattended when in operation.
22.DO NOT cover the unit with any type of cloth while in operation or until fully cooled.
23.DO NOT wrap the power cord around the unit.
24.PLEASE HANDLE THE UNIT WITH CARE.
25.DO NOT operate the heater if the wall outlet is damaged or after a heater malfunction, if it has been dropped or has been damaged in any manner.
26.DO NOT USE THE UNIT AS A ROOM HEATER.
27.The unit is intended for household use only. DO NOT use the unit in such areas as construction sites, greenhouses, barns or stables or any place that has flammable materials.
28.SAVE THESE INSTRUCTIONS

**CAUTION: To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.**

# SAVE THESE INSTRUCTIONS



## OPERATIONS INSTRUCTIONS

Be sure to plug into a 120V AC, 60Hz outlet. Check that the plug and the socket fit well, then you can operate the appliance.

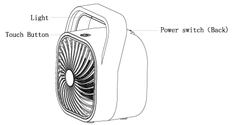


Turn the power switch on.
You can choose different modes by touch control
1. When pressing the button once turns on the fan, the indicator light will show blue.
2. And pressing again, the light will turn red and the fan and PTC will operate simultaneously.
3. Pressing the button a third time, the light and PTC will stop working, and the fan will stop working after 30 seconds.

## PROTECTION SYSTEMS

**OVERHEAT PROTECTION**
This heater includes an overheat protection system that shuts the unit off when parts of the heater overheat. If this occurs, turn the heater off, unplug it, and inspect and remove any objects on or adjacent to the heater that may cause high temperatures. Wait 10 to 20 minutes for the unit to cool down then plug it back in and resume the normal operation.

**POWER INDICATOR LIGHT**
This heater is equipped with a power indicator light. The power light will illuminate when the heater is plugged in.



## CLEANING AND MAINTENANCE

1.Before any cleaning, make sure that:
a.The heater is turned OFF
b.Disconnect power supply at source by removing plug from power outlet.
2.Regular cleaning:
a.Interior dust can often be removed by using a vacuum cleaner with a crevice tool attachment.
b.Do not use cleaning spray-on liquids or other chemicals on the unit
c.To clean enclosure, use a clean, soft and lightly damp cloth to gently wipe off the dirt from the surface of the unit. Be sure not to wet the heating element and the switches. Allow the unit to dry completely before using it.

**CAUTION: DO NOT ALLOW WATER TO RUN INTO THE INTERIOR OF THE HEATER AS THIS COULD CREATE A FIRE OR ELECTRIC SHOCK HAZARD.**

## STORAGE

1.Perform the cleaning procedures described in "CLEANING AND MAINTENANCE" section.
2.Wipe all parts to dry.
3.Pack the heater in a plastic bag and store it in a cool, dry place.

## TROUBLESHOOTING

If your heater fails to operate, please follow these procedures prior to contacting Customer Service.

| Problem | Probable Cause | Solution |
|---|---|---|
| Heater will not power on and shuts off unexpectedly | Heater is not plugged into a 120V polarized outlet/ receptacle. | Ensure unit is in OFF position. Plug in unit and attempt to turn on again. |
| | The heater's overheat protection feature has turred it off | Turn off the heater, unplug it and wait at least 10 to 20 minutes for the unit to cool down. Plug the heater back in and turn it on again. |

**PLEASE DO NOT ATTEMPT TO OPEN OR REPAIR THE HEATER YOURSELF, DOING SO COULD VOID THE WARRANTY AND CAUSE DAMAGE OR PERSONAL INJURY.**



## 1 YEAR LIMITED WARRANTY

HOME EASY LTD warrants to the original consumer or purchaser this Geek Heat heater ("Product") is free from defects in material or workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase. If any such defect is discovered within the warranty period, HOME EASY LTD, at its discretion, will repair or replace the Product at no cost. This limited warranty is good only to the original purchaser of the product and effective only when used in United States.

For warranty or repair service: Call 1-844-801-8880 and choose the appropriate prompt, or email info@home-easy.net. Please have your Product's model number, your name, address, city, state, zip code and phone number ready.

NO OTHER WARRANTY IS APPLICABLE TO THIS PRODUCT.THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY, EXPERSS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTY IS REQUIRED BY LAW. IT IS LIMITED IN DURATION TO THE EXPRESS WARRANTY PERIOD ABOVE. NEITHER THE MANUFACTURER NOR ITS U.S.DISTRIBUTOR SHALL BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT.SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY NATURE. INCLUDING WITHOUT LIMITATION. LOST REVENUES OR PROFITS, OR ANY OTHER DAMAGE WHETHER BASED IN CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE, SOME STATES AND/OR TERRITORIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS. SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU .THIS WARRANTY GIVES YOU, THE ORIGINAN PURCHASER, SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE OR TERRITORY TO TERRITORY.



GeekHeat®

GeekHeat®

CALENTADOR DE UTILIDAD CON TERMOSTATO
EL MANUAL DEL PROPIETARIO
MODELO: HA31-05E

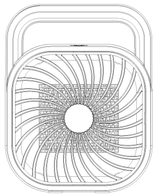

**POR FAVOR, LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES.**

**ADVERTENCIA DEL PROPIETARIO DE MASCOTAS:**
La salud de algunas mascotas pequeñas, incluidas las aves, es extremadamente sensible a los humos producidos durante el primer uso de muchos artefactos. Estos humos no son dañinos para los humanos, pero recomendamos que no use su calentador alrededor de aves y mascotas pequeñas durante su uso inicial hasta que los revestimientos de corrosión de fabricación (anticorrosión) se quemen.

Servicio al cliente: 1-844-801-8880
Correo electrónico de servicio: info@home-easy.net



# INSTRUCCIONES IMPORTANTES

POR FAVOR, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE CALENTADOR.
CUANDO USE ELECTRODOMÉSTICOS, DEBERÁ SEGUIR SIEMPRE LAS PRECAUCIONES BÁSICAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGAS ELÉCTRICAS Y LESIONES PERSONALES, INCLUIDOS LOS SIGUIENTES:

Cuando encienda el aparato por primera vez, permita que funcione a potencia máxima durante aproximadamente dos horas para eliminar el olor desagradable. Asegúrese de que la habitación en la que se encuentra el dispositivo esté bien ventilada durante esta operación. Es normal que el dispositivo emita pequeños sonidos de grietas cuando lo enciende por primera vez.

1.Lea todas las instrucciones antes de usar este calentador.
2.Este calentador está caliente cuando está en uso. Para evitar quemaduras, no permita que la piel pelada toque superficies calientes. Si se proporciona, use los mangos al mover este calentador. Mantenga materiales combustibles, como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas de al menos 3 pies (0.9 m). desde la parte frontal del calentador y mantenerlos alejados de los lados y la parte trasera.
3.Se requiere extrema precaución cuando cualquier calentador es utilizado por o cerca de niños o inválidos y siempre que el calentador se deje en funcionamiento y sin supervisión.
4.Siempre desenchufe el calentador cuando no esté en uso.
5.No opere ningún calentador con un cable o enchufe dañado o después de un mal funcionamiento del calentador, se haya caído o dañado de alguna manera. Deseche el calentador o regrese a un centro de servicio autorizado para su examen y/o reparación.
6. NO USAR AL AIRE LIBRE.
7. Este calentador no está diseñado para usarse en baños, áreas de lavado y lugares interiores similares. Nunca coloque el calentador donde pueda caer en una bañera u otro recipiente de agua.
8. No pase el cable debajo de la alfombra. No cubra el cable con tapetes, tapetes o revestimientos similares. No coloque el cable debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos del área de tráfico y donde no se pueda tropezar.
9. Para desconectar el calentador, apague los controles y luego retire el enchufe de la toma de corriente.
10.Conecte solamente a tomacorrientes debidamente conectados a tierra.
11.No inserte ni permita que entren objetos extraños en ninguna abertura de ventilación o de escape, ya que podría provocar una descarga eléctrica o un incendio, o dañar el calentador.



12.Para evitar un posible incendio, no bloquee las entradas de aire o el escape de ninguna manera. No lo use sobre superficies blandas, como una cama, donde las aberturas pueden bloquearse.
13.Un calentador tiene partes calientes y con chispas o chispas dentro. No lo use en áreas donde se usa o almacena gasolina, pintura o líquidos inflamables.
14.Utilice este calentador solo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas.
15.Siempre conecte los calentadores directamente a un tomacorriente/ receptáculo de pared. Nunca lo use con un cable de extensión o un grifo de alimentación reubicable (tomacorriente/regleta de alimentación).
16.SOLO UTILICE EL CALENTADOR EN UN TERRENO SÓLIDO, ESTABLE Y PLANO.
17.Utilice la unidad en un área bien ventilada.
18.No mueva la unidad cuando todavía está conectada a una toma eléctrica y siempre espere a que la unidad se enfríe antes de moverla, limpiarla y almacenarla.
19.No toque el calentador cuando esté en uso. Espere al menos 10 minutos antes de tocarlo.
20.Se necesita extrema precaución cuando se usa un calentador cerca de un niño o alguien con una discapacidad física.
21.NO DEJE la unidad desatendida cuando esté en funcionamiento.
22.NO cubra la unidad con ningún tipo de tela mientras esté en funcionamiento o hasta que esté completamente fría.
23. NO envuelva el cable de alimentación alrededor de la unidad.
24. POR FAVOR, MANEJE LA UNIDAD CON CUIDADO.
25.NO opere el calentador si la toma de corriente de la pared está dañada o después de un mal funcionamiento del calentador, si se ha caído o si se ha dañado de alguna manera.
26.NO USE LA UNIDAD COMO CALENTADOR DE SALA.
27.La unidad está diseñada solo para uso doméstico. NO use la unidad en áreas tales como sitios de construcción, invernaderos, graneros o establos o cualquier lugar que tenga materiales inflamables.
28. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

**PRECAUCIÓN: Para evitar descargas eléctricas, haga coincidir la cuchilla ancha del enchufe con la ranura ancha, inserte por completo.**

# GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Asegúrese de enchufarlo a una toma de corriente de 120V CA, 60Hz. Verifique que el enchufe y la toma encajen bien, luego puede operar el aparato.

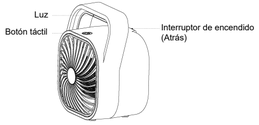


Encender el interruptor de encendido.
Puede elegir un modo diferente mediante el control táctil
1. La primera vez que presiona el botón táctil, la luz muestra azul y el ventilador funcionando.
2. Y presionando nuevamente, la luz se pondrá roja y el ventilador y PTC operarán simultáneamente.
3. Y presionando de nuevo, la luz y el PTC dejarán de funcionar y el ventilador dejará de funcionar después de 30 segundos.

## SISTEMAS DE PROTECCIÓN

**PROTECCIÓN CONTRA EL SOBRECALENTAMIENTO**
Este calentador incluye un sistema de protección contra sobrecalentamiento que apaga la unidad cuando algunas partes del calentador se sobrecalientan. Si esto ocurre, apague el calentador, desenchúfelo e inspeccione y retire cualquier objeto en el calentador o adyacente que pueda causar altas temperaturas. Espere de 10 a 20 minutos para que la unidad se enfríe, vuelva a enchufarla y reanude la operación normal.

**LUZ INDICADORA DE ENERGÍA**
Este calentador está equipado con una luz indicadora de potencia. La luz de encendido se iluminará cuando el calentador esté enchufado.



## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de cualquier limpieza, asegúrese de que:
a.El calentador está APAGADO
b. Desconecte la fuente de alimentación de la fuente desconectando el enchufe de la toma de corriente.

2.Limpieza Regular:
a. El polvo interior a menudo puede eliminarse utilizando una aspiradora con un accesorio de grieta.
b.No use líquidos de limpieza por pulverización ni otros productos químicos en la unidad
c. Para limpiar el gabinete, use un paño limpio, suave y ligeramente húmedo para limpiar suavemente la suciedad de la superficie de la unidad. Asegúrese de no mojar el elemento calefactor y los interruptores. Permita que la unidad se seque completamente antes de usarla.

**PRECAUCIÓN: NO PERMITA QUE CORRE EL AGUA EN EL INTERIOR DEL CALENTADOR, YA QUE ESTO PODRÍA CREAR UN RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA.**

## ALMACENAMIENTO

1.Realice los procedimientos de limpieza descritos en la sección "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO".
2.Limpie todas las piezas para que se sequen.
3.Embale el calentador en una bolsa de plástico y guárdelo en un lugar fresco y seco



## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si su calentador no funciona, siga estos procedimientos antes de contactar al Servicio al Cliente.

| Problema | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| El calentador no se enciende y se apaga inesperadamente | El calentador no está enchufado en un tomacorriente/receptáculo polarizado de 120V. | Asegúrese de que la unidad esté en la posición de APAGADO. Enchufe la unidad e intente encenderla nuevamente. |
| | La característica de protección contra sobrecalentamiento del calentador lo ha apagado. | Apague el calentador, desconéctelo y espere al menos 10 a 20 minutos para que la unidad se enfríe. Vuelva a conectar el calentador y vuelva a encenderlo. |

**POR FAVOR,NO INTENTE ABRIR O REPARAR EL CALENTADOR POR SÍ MISMO, DE LO CONTRARIO, PUEDE ANULAR LA GARANTÍA Y CAUSAR DAÑOS O LESIONES PERSONALES.**



## GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

HOME EASY LTD garantiza al comprador o consumidor original que este calentador Geek Heater ("producto") está libre de defectos de material o mano de obra por un (1) período de un año a partir de la fecha de compra. Si dicho defecto se descubre dentro del período de garantía, HOME EASY LTD, a su discreción, reparará o reemplazará el producto sin costo alguno. Esta garantía limitada es válida solo para el comprador original del producto y es efectiva solo cuando se usa en los Estados Unidos.
Para el servicio de garantía o reparación: llame a 1-844-801-8880 y elija el aviso apropiado, o envíe un correo electrónico a info@home-easy.net. Tenga a mano el número de modelo de su producto, su nombre, dirección, ciudad, estado, código postal y número de teléfono.

NINGUNA OTRA GARANTÍA ES APLICABLE A ESTE PRODUCTO. ESTA GARANTÍA REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. INCLUIDO SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY REQUIERA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA. TIENE UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA INDICADA ARRIBA. NI EL FABRICANTE NI SU DISTRIBUIDOR DE EE. UU. SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSIGUIENTE, INDIRECTO, ESPECIAL O PUNITIVO O DE CUALQUIER NATURALEZA. INCLUIDO SIN LIMITACIÓN. LA PÉRDIDA DE INGRESOS O GANANCIAS, O CUALQUIER OTRO DAÑO YA SE BASE EN CONTRATO, AGRAVIO O DE OTRO TIPO, ALGUNOS ESTADOS Y / O TERRITORIOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSIGUIENTES O LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA. ASÍ QUE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE A USTED. ESTA GARANTÍA LE OTORGA AL COMPRADOR ORIGINAL, DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO O DE TERRITORIO A TERRITORIO.